


## Instalación de PrepperDock en windows

- 1) descargar Python 3.12.4 para windows



<https://www.python.org/downloads/release/python-3124/>


- 2) Añadir las variables del entorno en la opción PATH. Tanto para Python que para PIP, como se ve en la foto a bajo:

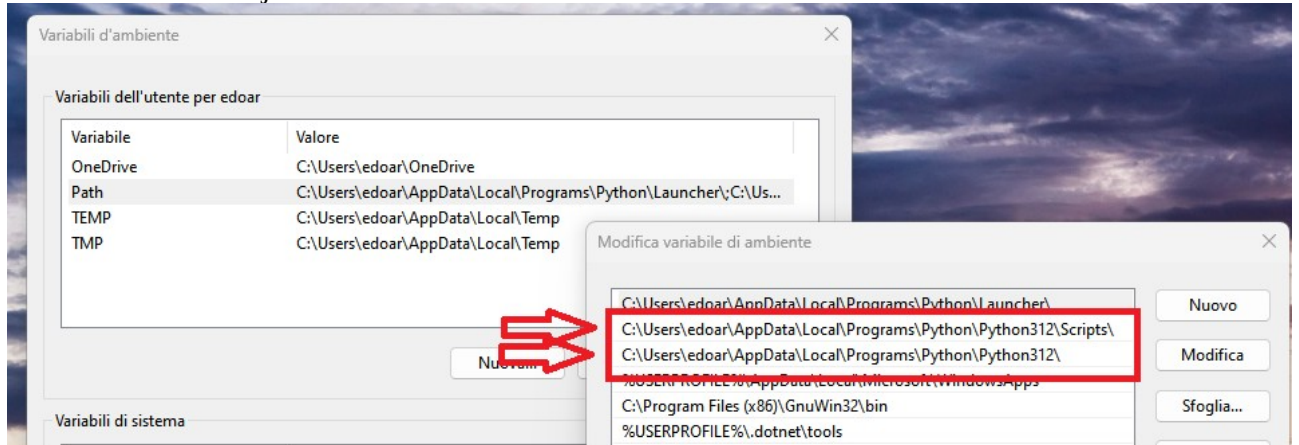

- 3) Reiniciar para activar
- 4) Usando la Windows PowerShell instalar PILLOW y PYSERIAL:


```
pip install PILLOW  
pip install pyserial
```

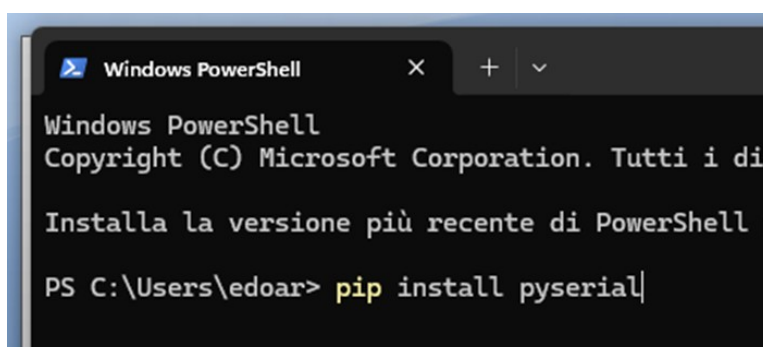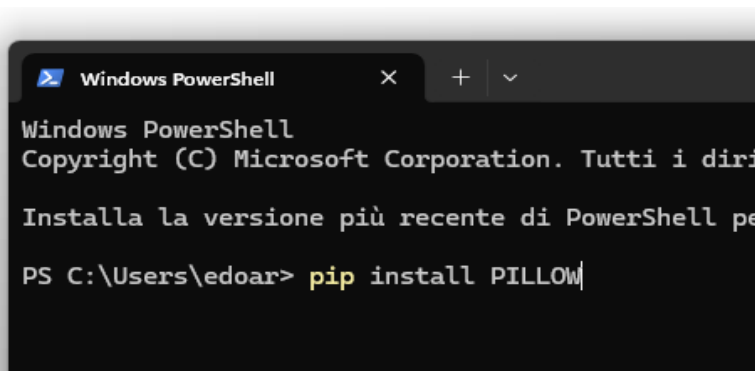

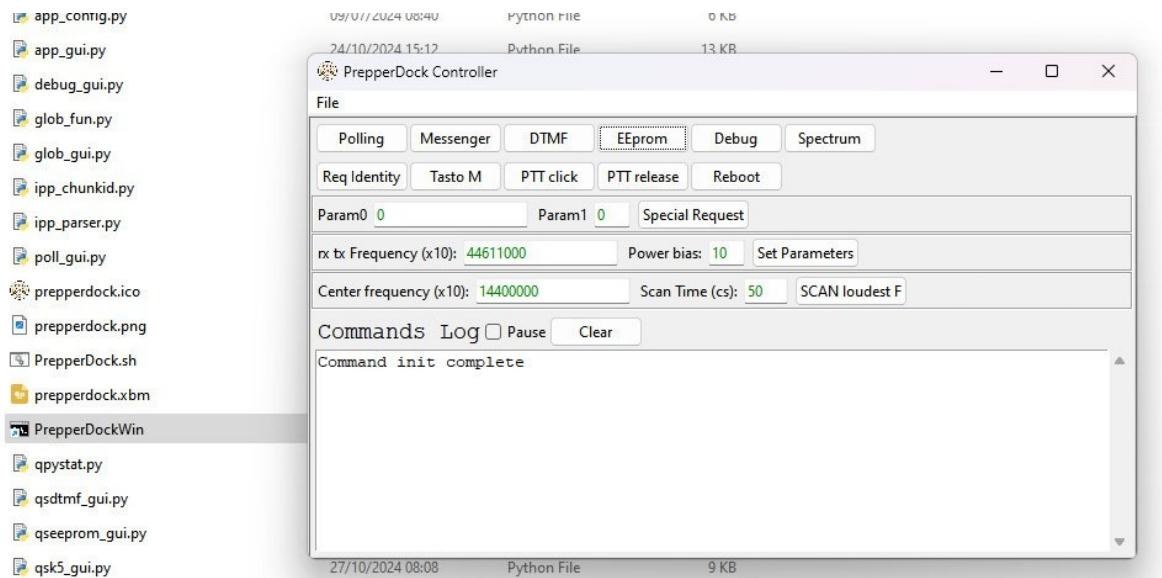

5) En la carpeta PrepperDock, hacer dobleclick en Prepperdockwin

6) Ahora pulsa en el botón Polling

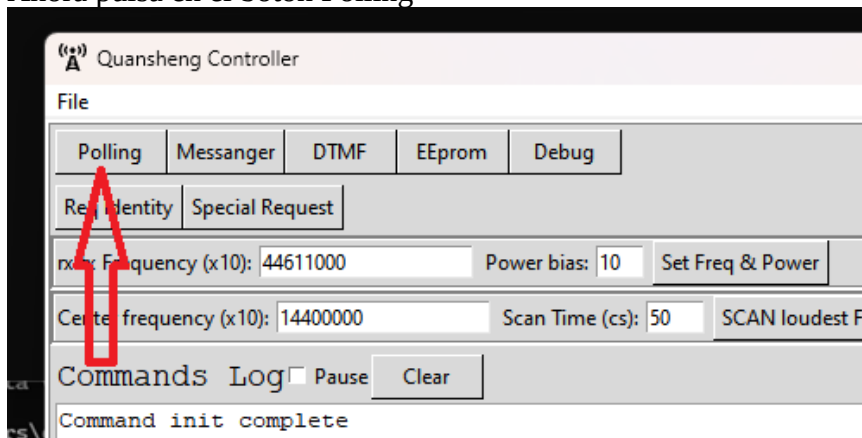

7) Se abre la ventana de Polling window, y solo hay que añadir el puerto serial para que se conecte a la radio usando el cable de programación. Cerrar todo para que coja la configuración del puerto y volver a lanzar PrepperDockWin para utilizarlo.

